



SHAILA SMARTBED

Rozkládací pohovka s elektrickým ovládáním



allsofabeds
ROZKLÁDACÍ POHOVKY

SKUTEČNĚ CHYTRÉ ŘEŠENÍ!


AUTOMATICKÉ ROZLOŽENÍ
A SLOŽENÍ POHOVKY

JEDNODUCHÉ, RYCHLÉ A BEZ NÁMAHY

Nejlepší řešení rozkládání
pohovky, nemusíte vynakládat
žádné úsilí na otevírání a zavírání.



NÁVOD K OBSLUZE ROZKLÁDACÍ POHOVKY

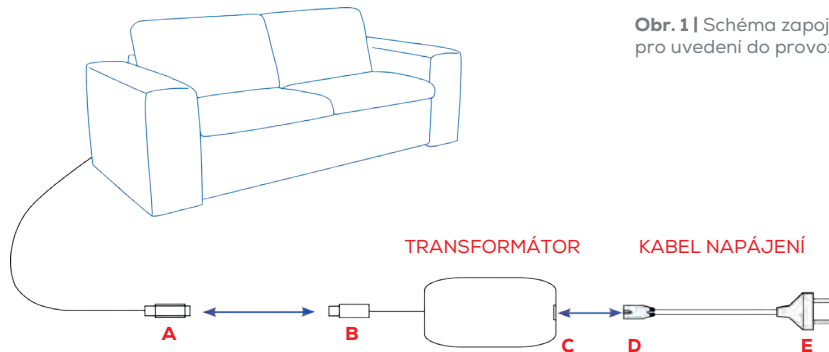


Obr. 1 | Schéma zapojení konektorů pro uvedení do provozu

2 Připojte konektor (A) k zástrčce (B) transformátoru

2 Připojte zástrčku (D) napájecího kabelu do zásuvky (C) transformátoru

3 Připojte zástrčku (E) do elektrické zásuvky.

NÁVOD K MANIPULACI S POHOVKOU

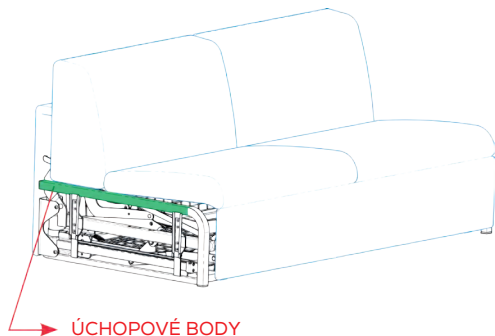

Obr. 2 | Na obrázku je zelenou barvou vyznačená část rámu, kterou použijete oří přemísťování pohovky.

- 1 Odpojte spotřebič z elektrické zásuvky.
- 2 Vytáhněte loketní opěrky směrem nahoru.
- 3 Odpojte konektory klávesnice a transformátoru.
- 4 Uchopte mechanismus z rámu v části označené zeleně na obr. 2
- 5 Při přemísťování pohovky buďte maximálně opatrní, abyste nepoškodili ovladače rozkládání.

ÚDRŽBA

AKCE

FREKVENCE

Čištění mechanismu

Jednou za dva měsíce

Promazání mechanismu

Jednou za dva roky

Čištění ovládače

Pokud je potřeba nebo jednou za dva měsíce

- 1 Ovládací panel čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
- 2 Očistěte mechanickou pohyblivou část od prachu nebo nečistot pomocí suchého hadříku nebo vysavače.
- 3 Namažte spoje, když se objeví jakékoli skřípání, pomocí maziva ve spreji nebo maziv se stejnými vlastnostmi.
- 4 Varování k čištění elektrických částí (panel tlačítka atd.) Nepoužívejte hořlavé kapaliny ani čisticí prostředky

POZOR NEBEZPEČÍ

Před prováděním čištění nebo údržby vnitřních částí odpojte napájecí zásuvku spotřebiče od elektrického systému.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,
DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI
NAŠE PRODUKTY.

Připomínáme, že správné používání modelu
vám umožní užívat si jej po delší dobu.

Je proto nezbytné pečlivě dodržovat varování
a pokyny obsažené v této příručce.

NÁVOD K POUŽITÍ



NÁVOD K POUŽITÍ




Otevírání a zavírání mechanismu je plně řízeno dálkovým ovládáním.
Při přeměně z pohovky na postel a naopak je vždy možné změnit směr pohybu.
K zastavení pohybu postačí povolit tlačítko.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

6-tlačítkové dálkové ovládání (A)
Šípkami nahoře ovládáte otevření a zavření mechanismu.

Klávesy s čísly (4) - zadání kódu zámku.
Zablokování činnosti mechanismu - zadejte kód 4132 -
zazní akustický signál a LED dioda v horní části se rozsvítí.
Rozsvícená LED signalizuje, že zámek je zapnutý a
stisknutí tlačítka pro otevření a zavření nebude mít žádný
účinek.

Odblokování - zadejte kód 4132 -zazní akustický signál a
LED zhasne, což znamená, že zámek je odpojen.
V tomto okamžiku můžete stisknutím tlačítek v horní části
pohybovat mechanismem.
Pro větší bezpečnost se doporučuje ponechat mechanismus
v přítomnosti dětí uzamčený.

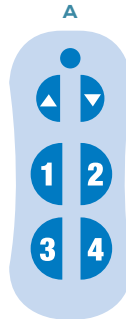

PRŮBĚH OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ POHOVKY



Během otevírání a zavírání bude krátký akustický signál vydávaný každé 2 sekundy indikovat, že se mechanismus pohybuje, zatímco při dosažení zavřené nebo otevřené polohy bude prodloužený signál indikovat, že pohovka nebo postel jsou připraveny k použití. Jakmile mechanismus dosáhne konečné polohy, automaticky se zastaví a ozve se dlouhé pípnutí (i když držíte tlačítko stisknuté).

UPOZORNĚNÍ

Obsluha mechanismu je velmi jednoduchá a při respektování všech upozornění a pokynů pro použití umožňuje zcela bezpečně užívání.



VAROVÁNÍ | OTEVŘENÍ



NE

NEDOKONČENÉ
OTEVŘENÍ




ANO

ÚPLNÉ
OTEVŘENÍ


Operace otevírání není dokončená, dokud se noha postele nedotkne podlahy. Je nutné počkat, až se postel úplně rozloží, všechny části postele se srovnají a ozve se dlouhé pípnutí. Teprve v tomto okamžiku lze postel používat. Tím se zabrání poškození mechaniky a nepříjemným situacím pro uživatele.

VAROVÁNÍ | UZAVŘENÍ

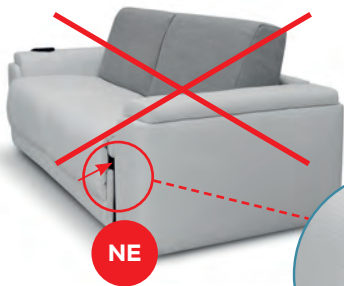

NE

NEÚPLNÉ
UZAVŘENÍ

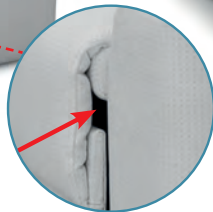


ANO

ÚPLNÉ
UZAVŘENÍ

Zavírání je dokončeno, jakmile všechny polštáře dosáhnou správné polohy, je to potvrzeno prodlouženým zvukovým signálem. Po tomto pípnutí si můžete sednout na pohovku, v opačném případě může dojít k poškození mechaniky.

VAROVÁNÍ | PŘEDMĚTY

Před otevřením mechanismu se ujistěte, že na sedáku nejsou **ŽÁDNÉ** předměty nebo polštáře, aby nedošlo k poškození pohovky nebo těchto předmětů.

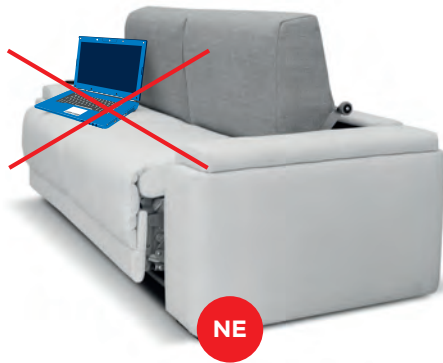

Příklad ilustrující riziko poškození v důsledku položení předmětu na pohovce během otevírání postele. V tomto případě u notebooku riskujete pád na podlahu nebo rozdrcení. Může také dojít k poškození mechaniky.

VAROVÁNÍ | NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

ZÁKAZ ovládání rozkládací pohovky s ležící osobou (nesprávné a zakázané chování).



NE

Je **ZAKÁZÁNO** obsluhovat rozkládací pohovku s osobou na matraci.
Je absolutně **ZAKÁZÁNO** používat rozkládací pohovku bez dodané matrace.

VAROVÁNÍ | NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ


ZÁKAZ obsluhovat rozkládací pohovku s osobou sedící na pohovce.



Je **ZAKÁZÁNO** rozkládání pohovky se sedící osobou (nesprávné a zakázané chování).

VAROVÁNÍ | UCHYCENÍ MATRACE

Během fáze zavírání se ujistěte, že se matrace neuvolnila, aby nebránila zavírání.

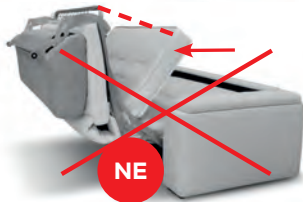

CHYBA

Matrace není správně uchycena.




SPRÁVNĚ

Matrace je správně uchycena.

VAROVÁNÍ | CHOD MECHANIKY

NIKDY NEBLOKUJTE otevírání a zavírání rozkládací pohovky. Ovládání by přešlo do ochranného režimu nebo může dojít k poškození mechaniky. Je zakázáno dotýkat se pák během všech fází otevírání/zavírání rozkládací pohovky, aby nedošlo k poranění osob nebo poškození věcí.

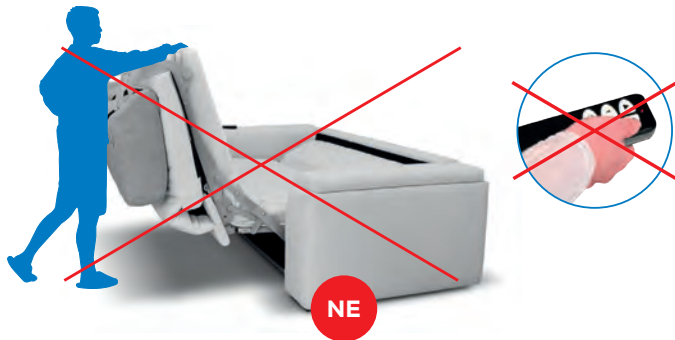

Je **ZAKÁZÁNO** opírat se o pohyblivé části rozkládací pohovky a bránit tak jejímu pohybu. (Nesprávné a zakázané chování).


VAROVÁNÍ | PŘEDMĚTY V BLÍZKOSTI

Během otevírání a zavírání se ujistěte, že se v blízkosti nebo pod mechanikou nenacházejí žádné předměty, lidé nebo zvířata, aby nedošlo k nebezpečným situacím.



NEBEZPEČÍ


Povinný předpis: Před obsluhou rozkládací pohovky při zavírání se vizuální kontrolou ujistěte, zda se pod ní nenacházejí žádní lidé, děti nebo zvířata, aby ste předešli riziku zranění nebo smrti.

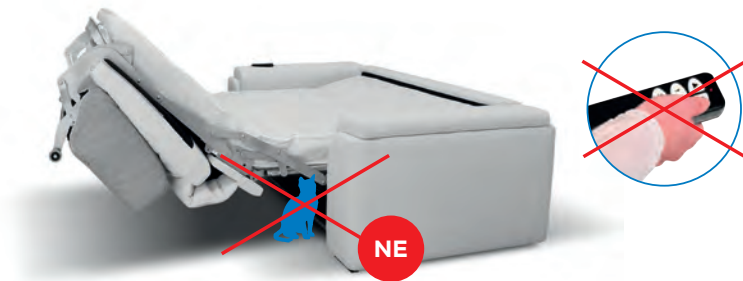

Příklad znázorňující potenciální nebezpečí zachycení nebo zranění, pokud je rozkládací pohovka zavřená a pod ní jsou zvířata nebo děti (nesprávné a zakázané chování).

VAROVÁNÍ | CHOD MECHANIKY


Před zavřením postele se ujistěte, že jste na matraci **NENECHALI** žádné přikrývky nebo polštáře.
Do pohovky se vejde pouze matrace bez jakýchkoliv lůžkovin.

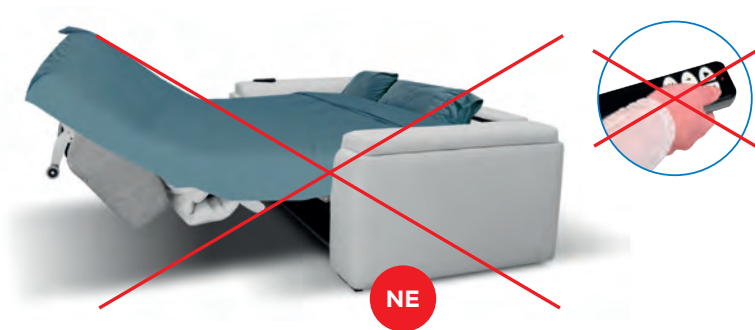

Příklad zákazu zavírání postele s přikrývkami a polštáři.
(Nesprávné a zakázané chování).

VAROVÁNÍ | OVLÁDÁNÍ

Nezapomeňte vždy po každé operaci zadat kód zámku, aby se zabránilo náhodnému stisknutí kláves, které způsobí pohyb. Po manipulaci uložte klávesnici na místo, které není přístupné dětem ani zvířatům.

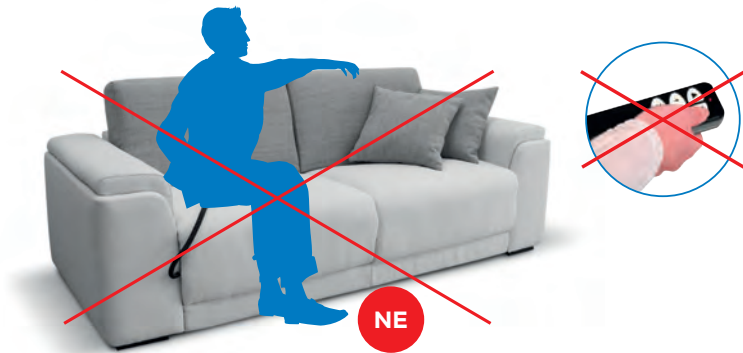

Příklad nesprávného chování, kdy osoba sedící na pohovce omylem stiskne tlačítka, čímž riskuje spuštění mechaniky (nesprávné a zakázané chování).

ZÁVADY/PORUCHY

PROBLÉM	MOŽNÉ PŘÍČINY	NÁPRAVA
Motor nenastartuje a LED nesvíti	<ul style="list-style-type: none">- napájení- nesprávné zapojení	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda je zástrčka zasunuta- Zkontrolujte, zda je v zásuvce napětí- Zkontrolujte kabely, zda nejsou poškozené- Ujistěte se, že připojení klávesnice je správně zasunuto- Zavolejte o pomoc
Motor nespustí a LED svítí	Zadán ochranný kód.	Zadejte kód 4132 na klávesnici.
Motor nespustí	<ul style="list-style-type: none">- Bezpečnostní zpoždění- Bez napájení- Nesprávné zapojení	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda je zástrčka zasunuta- Stiskněte a podržte 1,5 sekundy, než se spustí mechanika- Zkontrolujte, zda byla kabeláž provedena správně- Zkontrolujte kabely, zda nejsou poškozené- Zkontrolujte, zda je v zásuvce napětí
Mechanismus zůstává na jedné straně nehybný a pohybuje se šikmo.	Nefunguje motor.	Postupujte takto: 1. vraťte mechaniku do výchozí polohy 2. zavolejte asistenci
Mechanika se během pohybu zastaví.	<ul style="list-style-type: none">- Překážka v pohybu- Nadměrná hmotnost polštářů nebo matrace	Postupujte takto: 1. Vraťte mechaniku do výchozí polohy 2. Odstraňte překážku / zkontrolujte hmotnost polštářů a matrace 3. Zkuste znovu stisknout tlačítka na klávesnici 4. POKUD SE TO NEVYŘEŠÍ, zavolejte asistenci
Mechanika se úplně nezavře	Předměty ponechané na posteli nebo pod ní. Špatně umístění matrace.	1. Znovu otevřete 2. Odstraňte předměty / přemístěte matraci 3. Zkuste znovu zavřít 4. POKUD PROBLÉM NEVYŘEŠÍ, zavolejte asistenci



allsofabeds
ROZKLÁDACÍ POHOVKY

JSME SPECIALISTÉ NA ROZKLÁDACÍ POHOVKY A SKLÁPĚCÍ POSTELE

Showroom

Hostivařská 92/6
102 00 Praha 15 - Hostivař
Po – pá: 09:00 – 18:00

Kontakty

775 627 848
605 290 488
info@allsofabeds.cz

www.allsofabeds.cz